


Illustration de la télécommande

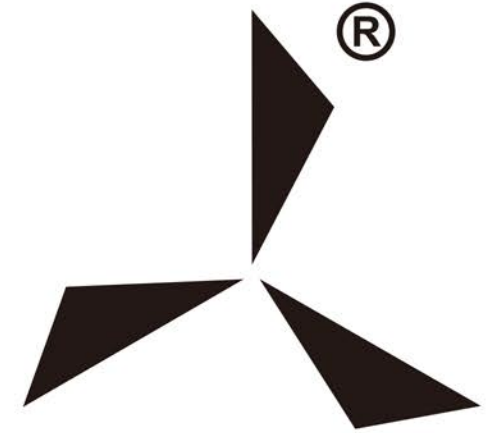

North Cool


La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis pour améliorer le produit. Consultez l'agence de vente ou le fabricant pour plus de détails.

**Merci beaucoup pour l'achat de notre climatiseur.
Veuillez lire attentivement ce manuel du propriétaire
avant d'utiliser votre climatiseur.**

CONTENU

Manipulation de la télécommande	2
Spécifications de la télécommande	3
Caractéristique de performanc	3
Boutons de fonction	4
Réception et affichage d'une pièce	6
Comment utiliser les boutons	
Fonctionnement automatique	7
Fonctionnement refroidissement/chauffage/ventilateur	7
Opération de déshumidification	8
Fonctionnement du minuteur/ Opération TIMER	8
Opération de sommeil/Opération SLEEP	10

Manipulation de la télécommande

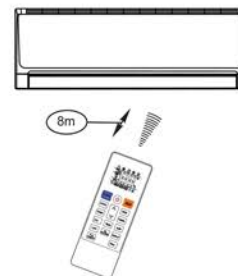


Emplacement de la télécommande

- Utilisez la télécommande dans un rayon de 8 mètres de l'appareil, en la dirigeant vers le récepteur. La réception est confirmée par un bip.

⚠ Précautions

- Le climatiseur ne fonctionnera pas si des rideaux, des portes ou d'autres matériaux bloquent les signaux de la télécommande à l'unité intérieure.
- Empêchez tout liquide de tomber dans la télécommande. N'exposez pas la télécommande à la chaleur directe du soleil ou des rayons du soleil.
- Si le récepteur de signal infrarouge de l'unité intérieure est exposé à la lumière directe du soleil, le climatiseur peut ne pas fonctionner correctement. Utilisez des rideaux pour empêcher la lumière du soleil de tomber sur le récepteur.
- Si d'autres appareils électriques réagissent à la télécommande, déplacez-les ou consultez votre revendeur local.

Remplacement des piles

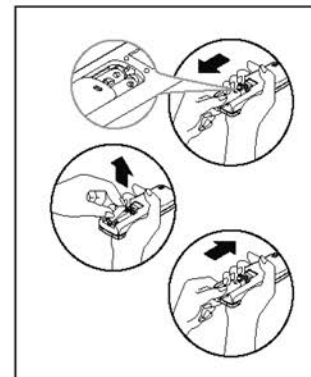

La télécommande est alimentée par deux piles sèches logées dans la partie arrière et protégées par un couvercle.

- (1) Retirez le couvercle en appuyant dessus et en le faisant glisser.
- (2) Retirez les piles usagées et insérez les piles neuves en plaçant les extrémités (+) et (-) correctement.
- (3) Remettez le couvercle en place en le faisant glisser.

REMARQUE: Lorsque les piles sont retirées, la télécommande efface toute la programmation. Après avoir inséré de nouvelles piles, la télécommande doit être reprogrammée.

⚠ Précautions

- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, ni des piles de types différents.
- Ne laissez pas les piles dans la télécommande si elle ne sera pas utilisée avant deux ou trois mois.
- Débarrassez-vous des piles usagées dans les bacs spéciaux que vous trouverez dans les points de vente.

Spécifications de la télécommande.

Modèle	RA-SC05
Tension applicable.	2.4~3.3V
Portée de réception du signal	8m
Précision du temps	Minuterie de 24 heures , + -5 min
Fonctionnement température ambiante	-10℃~70℃/14℉~158℉


Caractéristique de performance

1. Mode de fonctionnement: AUTO, COOL, DRY, HEAT (modèles avec refroidissement et chauffage uniquement) et FAN.
2. Fonction de réglage de la minuterie dans 24 heures.
3. Réglage intérieur Plage de température: 16 degrés Celsius ~ 30 degrés Celsius - 61 degrés Fahrenheit ~ 86 degrés Fahrenheit

Remarque:

- La conception des boutons peut légèrement différer de celle que vous avez achetée en fonction des modèles.
- Toutes les fonctions décrites sont accomplies par l'unité intérieure. Si l'unité intérieure n'a pas cette fonction, il n'y a pas d'opération correspondante qui se produit lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant de la télécommande.
- Dans un souci de clarté, les légendes suivantes répertorient toutes les fonctions et les éléments d'affichage, mais la télécommande correspondante ne contient probablement aucune partie des fonctions et seuls les écrans et les opérations pertinents sont disponibles.

Boutons de fonction

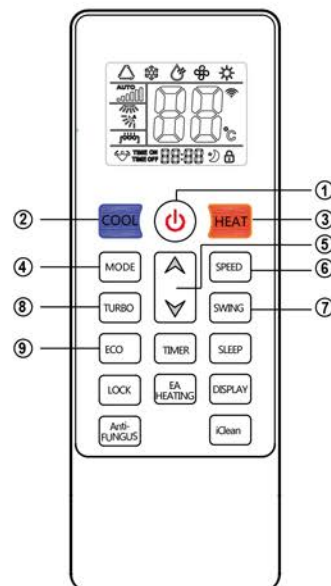

- ① Touche ON/OFF (⏻) L'opération commence lorsque cette touche est enfoncée et s'arrête lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche.

- ② Bouton COOL Appuyez sur ce bouton pour définir le mode COOL.


- ③ Bouton HEAT Appuyez sur ce bouton pour régler le mode HEAT.

- ④ Bouton MODE Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le mode de fonctionnement est sélectionné dans l'ordre suivant:



- ⑤ Toucher UP / DOWN Si vous appuyez sur cette touche en mode COOL/HEAT, vous pouvez régler la température ambiante et la minuterie. Plage de régulation de la température: 16 C-30 C

- ⑥ Bouton SPEED Utilisé pour sélectionner la vitesse du ventilateur en quatre étapes:



- ⑦ Bouton SWING Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction. Appuyez une fois sur le bouton SWING, l'icône s'affiche et la fonction swing haut / bas est lancée, appuyez à nouveau sur le bouton, l'icône disparaît. Dans le contrôleur ON, la fonction de montée / descente est activée par défaut

- ⑧ BOUTON TURBO Lorsque ce bouton est enfoncé, le climatiseur bascule pour fonctionner à la vitesse la plus élevée. Cette fonction est uniquement applicable aux modes COOL et HEAT.

- ⑨ Bouton ECO Sélectionnez cette fonction pendant le sommeil. Il peut maintenir la température la plus confortable et économiser de l'énergie. Cette fonction est uniquement applicable aux modes COOL, HEAT ou AUTO. (Applicable uniquement à l'unité de fréquence variable).

REMARQUE: les boutons d'économie d'énergie, de sommeil et de turbo sont interverrouillés et un seul d'entre eux est valide.

10 Bouton TIMER

À l'état ON, appuyez sur cette touche pour désactiver la minuterie (et pour activer la minuterie à l'état OFF). Lorsque l'affichage de la minuterie clignote, la minuterie peut être réglée via les touches "□" et " ". Appuyez sur "□" pour ajouter 30 minutes, et la limite supérieure est 10h. Après 10h, l'unité d'incrément est 1h, la limite supérieure est 24h.

11 Bouton SLEEP

En mode COOL/HEAT, appuyez sur le bouton SLEEP pour que le système active la fonction de veille.

12 Bouton LOCK

Appuyez sur le bouton pendant plus de 2 secondes. La télécommande sera verrouillée (la télécommande n'est pas disponible). Appuyez à nouveau sur le bouton plus de 2 secondes, la télécommande sera déverrouillée.

13 Bouton EA HEATING (pas applicable)

14 AFFICHAGE Bouton

En pause (température de la pièce affichée) et états de fonctionnement du climatiseur. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, l'affichage sur la plaque de la lampe du climatiseur disparaît et la fonction s'exécute normalement. Lorsque vous appuyez de nouveau sur cette touche, la plaque de la lampe s'affiche normalement.

15 BOUTON ANTI-FONGUS (Certains modèles possèdent cette fonction)

1. La fonction Anti-moisissure est activée par défaut. La fonction Anti-moisissure ne fonctionne qu'en mode de refroidissement. Ce produit démarre la fonction Anti-moisissure après un fonctionnement à long terme en mode de refroidissement. Afin de sécher les ailerons humides, après utilisation, il utilise un petit vent pour souffler de manière continue pendant 5 à 8 minutes.

2. Lorsque la fonction Anti-moisissure est activée. Appuyez sur la touche "Antimoissure" (Télécommande en mode arrêt), le signal sonore retentit trois fois de manière continue pour indiquer que la fonction Anti-moisissure est désactivée.

3. Lorsque la fonction Anti-moisissure se ferme. Appuyez sur le bouton "Antimoissure" (Télécommande en mode arrêt), le signal sonore retentit cinq fois de manière continue pour indiquer que la fonction Anti-moisissure est activée.

16 BOUTON ICLEAN (Certains modèles disposent de cette fonctionnalité)

1. La fonction CLEAN ne peut être utilisée que lorsque la télécommande est en mode arrêt.

2. Lorsque l'appareil est en mode d'arrêt, appuyez sur la touche "CLEAN", l'avertisseur sonne quatre fois en continu pour indiquer que le réglage a réussi. "CL" s'affiche à l'écran. L'unité démarre la fonction de nettoyage immédiatement, le climatiseur fonctionne successivement en mode de chauffage et de ventilation déshumidifiant (les modèles à pompe à chaleur disposent de ces trois modes, seuls les modèles de refroidissement disposent de modes de déshumidification et de ventilation). La durée de fonctionnement maximale est de 30 minutes.

3. Lorsque la fonction de nettoyage est activée, si l'utilisateur appuie sur le bouton "Marche / Arrêt", l'appareil fonctionnera conformément aux instructions. Appuyez à nouveau sur le bouton "NETTOYER" pour quitter la fonction de nettoyage et passer en mode veille.

Recevoir et afficher une partie

Affichage de la vitesse

Affiche la vitesse du ventilateur sélectionnée: AUTO, HI FAN, MED et LOW

Affichage MODE

Affiche les modes actuellement sélectionnés, notamment AUTO, COOL, DRY, HEAT (uniquement applicable aux modèles COOL/HEAT) et FAN.

Affichage d'une seule émission

Cette icône s'allume lorsque la télécommande envoie le signal à l'unité intérieure.

Affichage de la température

Affiche la température de consigne (16 degrés Celsius ~ 30 degrés Celsius). Il ne sera pas affiché si le mode FAN est sélectionné.

Affichage de LOCK

Affichage du mode SLEEP

Affichage de la minuterie

Afficher OFF à l'état allumé et afficher ON à l'état éteint.

La partie affichage numérique affiche l'heure réglée (1 heure à 24 heures).

Affichage de TURBO

Cette icône s'affiche avec l'icône HI FAN.

Affichage de la fonction swing

Comment utiliser les boutons

Fonctionnement automatique :

Assurez-vous que l'appareil est branché et que l'alimentation est disponible.

L'indicateur de fonctionnement sur le panneau d'affichage de l'unité intérieure s'allume.

1.Appuyez sur le bouton ON / OFF (O) pour démarrer le climatiseur.

2.Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner AUTO.

3.Appuyez sur le bouton SPEED pour sélectionner la vitesse du ventilateur en quatre étapes: Auto, Basse, Moyenne ou Haute.

REMARQUE

1. En mode Auto, choisissez le mode Cooling, Fan, Heating et Dehumidifying en détectant la différence entre la température ambiante réelle de la pièce et la température définie sur la télécommande

2. En mode Auto, vous ne pouvez pas modifier la température définie.

Il a déjà été contrôlé automatiquement

Fonctionnement en refroidissement / chauffage / ventilateur

Assurez-vous que l'unité est branchée et que l'alimentation est disponible.

L'indicateur de fonctionnement sur le panneau d'affichage de l'unité intérieure s'allume.

1.Appuyez sur le bouton ON / OFF (O) pour démarrer le climatiseur.

2.Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode COOL, HEAT (modèles avec refroidissement et chauffage uniquement) ou FAN.

3.Appuyez sur le bouton haut (↑) ou bas (↓) pour régler la température souhaitée. La température peut être réglée dans une plage de 16 C-30 C

4. Appuyez sur le bouton FAN pour sélectionner la vitesse du ventilateur en quatre étapes: Auto, Basse, Moyenne ou Haute.

REMARQUE:

En mode FAN, la température de réglage ne s'affiche pas sur la télécommande et vous ne pouvez pas non plus contrôler la température de la pièce.

Dans ce cas, seules les étapes 1, 2 et 4 peuvent être effectuées.

Opération de déshumidification

Assurez-vous que l'unité est branchée et que l'alimentation est disponible. L'indicateur de fonctionnement sur le panneau d'affichage de l'unité intérieure s'allume.

1.Appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer le climatiseur.

2.Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode DRY.

3. Appuyez sur le bouton haut ou bas pour régler la température souhaitée. La température peut être réglée dans une plage de 18 C-28 C

Attention:

En mode DRY, la vitesse ne peut pas Le climatiseur contrôle automatiquement la vitesse à LOW.

Fonctionnement de la minuterie

Assurez-vous que le climatiseur a été branché et disponible.

● En état éteint, appuyez sur la touche TIMER pour régler le temps de mise en marche automatique du climatiseur.

● En appuyant sur la touche TIMER, vous pouvez régler le délai d'arrêt automatique du climatiseur.

Réglage de l'heure de mise en marche automatique

(1) Appuyez sur la touche TIMER. La zone d'affichage sur l'écran LCD de la télécommande affichera le titre "TIMER ON" comme indiqué sur la figure.

(2) Appuyez sur les touches et pour régler l'heure d'activation automatique requise. Appuyez une fois sur ce bouton pour augmenter de 1h à 24h.

(3) Après avoir réglé la minuterie, appuyez à nouveau sur la touche TIMER, la télécommande enverra un signal au climatiseur.

REMARQUE:

Après environ 5 secondes, le TIMER ne clignote plus. TIMER ON est réglé avec succès.

Régler l'heure d'arrêt automatique

(1) Appuyez sur la touche **TIMER**.

La zone d'affichage sur l'écran LCD de la télécommande affiche le "TIME OFF 1h" comme indiqué sur la figure.

(2) Appuyez sur les touches et pour définir la durée d'activation automatique requise. Appuyez une fois sur ce bouton pour augmenter de 1h à 24h.

(3) Après avoir réglé l'heure de la minuterie, appuyez à nouveau sur la touche **TIMER**. La télécommande enverra un signal au climatiseur.

REMARQUE:


Au bout de 5 secondes environ, le **TIMER** ne clignote plus. **TIMER ON** est réglé avec succès.

IMPORTANT:

La durée de fonctionnement effective définie par la télécommande pour la fonction de minuterie est limitée aux réglages suivants: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Exemple ou réglage de la minuterie

TIME ON 7h

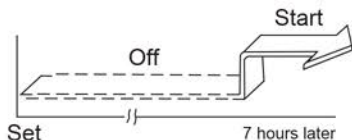

TIMER ON (Fonctionnement automatique)

La fonction **TIMER ON** est utile lorsque vous souhaitez que l'appareil s'allume automatiquement avant de rentrer chez vous. Le climatiseur commencera automatiquement à fonctionner à l'heure définie.

Exemple:

Exemple: Démarrer le climatiseur dans 7 heures.

1.Appuyez sur le bouton **TIMER**. La zone d'affichage sur l'écran LCD de la télécommande affiche le message suivant: "TIME ON 1h", comme indiqué sur la figure.

2.Appuyez sur les touches et pour afficher "TME ON 7h" à l'écran.

3. Dans environ 5 secondes le **TIMER** ne clignote plus et le réglage de la minuterie est terminé.

TIMER OFF (arrêt automatique)



La fonction **TIMER OFF**

est utile lorsque vous souhaitez que l'appareil s'éteigne automatiquement une fois que vous vous êtes couché. Le climatiseur s'arrêtera automatiquement à l'heure définie.


Exemple:

Pour arrêter le climatiseur dans 8 heures.

1.Appuyez sur le bouton **TIMER**. La zone d'affichage sur l'écran LCD de la télécommande affichera le signal: "TIME OFF 1h" comme indiqué sur la figure.

2. Appuyez sur les touches et pour afficher "TIME OFF 8h" à l'écran.

3.En cinq secondes environ, le **TIMER** ne clignote plus et le réglage du **TIMER** est terminé.

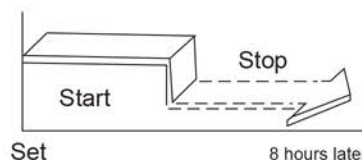

Mode SLEEP

Le climatiseur est en mode **COOL** ou **HEAT**.

(1) Appuyez sur le bouton **SLEEP**, le climatiseur lance la fonction de veille.

(2) Appuyez sur les touches et pour définir la température de sommeil souhaitée.

(3) Appuyez sur le bouton **SPEED** pour sélectionner la vitesse d'air requise (**LOW** est recommandé).

